

Hoe start ik het opnamesysteem ?



GEEN INITIALISATIE = GEEN BEELD

Bij Dahua betekent initialiseren:
Het aanmaken van een admin-gebruikersaccount met wachtwoord,
het instellen van de tijd en andere basisconfiguraties.

NIEUW VERSUS OUD.

Bij alle NIEUWE Dahua IP-systemen

moeten de camera's en recorders eerst
worden geïnitieerd vóór gebruik.

Dit is een beveiligingsmaatregel
om ongeautoriseerde toegang via het IP-netwerk
te voorkomen.

Bij OUDERE Dahua IP-systemen (of IP-systemen die reeds geïnitieerd zijn)


is het belangrijk om eerst de firmwareversie te controleren,
voordat je AI-functies zoals gezichtsherkenning, perimeterdetectie of
SMD Plus probeert in te schakelen.

Oudere firmware of verouderde hardware ondersteunt vaak
deze nieuwe AI-functionaliteiten NIET of slechts gedeeltelijk.

Een firmware-update of zelfs vervanging van hardware
kan dan nodig zijn voor volledige ondersteuning.

STAP PER STAP INSTRUCTIES*Initialisatie van mijn Dahua NVR*

Verbind een HD-monitor met het opnamesysteem (NVR)
en start het vervolgens op.

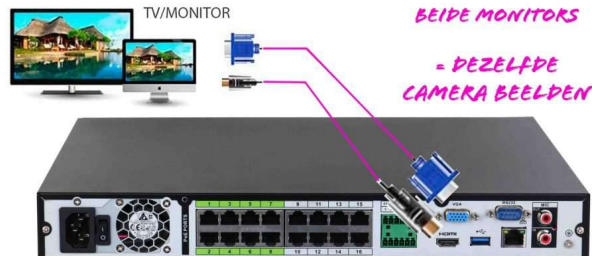**1.***Het Opstartscherm.*

Device Initialization

Region: Belgium

Language: English

Video Standard: PAL

Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

System Time: 2025-07-22 10:42:39

DST: ☒

Type: ☐ Date ☒ Week

Start Time: Mar Last Sun 02:00

End Time: Oct Last Sun 03:00

☐ Online Update

Vul de gewenste gegevens in en wees extra aandachtig bij het instellen van de tijd.
Houd daarbij rekening met de zomertijd/wintertijd in België.

Op de afbeelding zie je de correcte tijdsinstellingen voor België.
Vink de Online Update uit.
En druk op "Next"

2.*Heb je de kleine letters ook gelezen ?*

14. OTHERS

This Agreement may be updated by Company at any time, you may obtain the updated Agreement after updating the Software through online-updates, and the updated terms of the Agreement shall take the place of the terms of the original Agreement once you update the Software. If you do not accept the revised term(s), please stop using the software immediately. Your continued use of the Software will be deemed to have accepted the updated agreement.

☒ I have read and agree to the terms of the Software License Agreement and Pri...

Next

Vink "I have read and agree to the terms of the Software License Agreement and Pri... **AAN**.
En druk op "**Next**" en vergeet eerst niet de tekst te lezen...

3.
Kies jouw wachtwoord.

Wachtwoordvereisten Dahua:
 Minimaal 8 tekens
 Maximaal 32 tekens
 Moet minstens 2 van de volgende 4 tekentypes bevatten:
 Hoofdletters (A–Z)
 Kleine letters (a–z)
 Cijfers (0–9)
 Speciale tekens (zoals: ~!@#\$\$%^&*()_+)

Sterke wachtwoorden zoals *Dahua@2024* of *Secure123!* voldoen aan deze eisen.


Daarnaast:
 Wachtwoorden zoals “admin”, “123456” of andere zwakke combinaties worden geweigerd.

*Sommige modellen vragen ook een wachtwoordhint
 of een Unlock Pattern in te stellen.*



Als je het wachtwoord vergeet, kan de hint je een geheugensteuntje geven om toegang te herstellen
 — zonder dat je het volledige resetproces moet doorlopen,
 wat tijdrovend en technisch kan zijn.

Het is een eenvoudige extra beveiliging én een handige back-up voor jezelf of de klant.

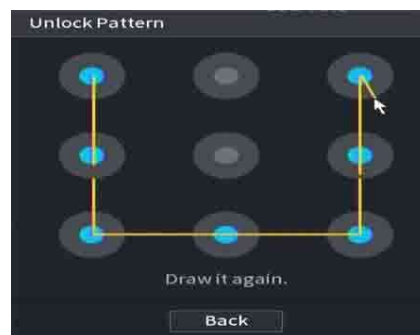

Een unlock pattern (ontgrendelpatroon) bij een Dahua NVR (Network Video Recorder)
 wordt gebruikt als een extra beveiligingsmaatregel voor de toegang tot het systeem.

Dit patroon kan je enkel lokaal bij het opnamesysteem met een monitor gebruiken.

4.

Vergeet jij soms het wachtwoord ?

Device Initialization

1. Password Settings > 2. Password Protection

Reserved Email ☒ wouter.rooseboom@rassecurity.com

For password reset. Recommended or improved in time.

Security Question ☒

Question 1 What is your favorite children's book?

Answer sam

Question 2 What was the first name of your first boss?

Answer sam

Question 3 What is the name of your favorite fruit?

Answer sam

OK

Om te voorkomen dat jij of de klant in de toekomst het wachtwoord vergeet, is het belangrijk om deze informatie nu correct in te vullen.

Op die manier kun je later het huidige admin-wachtwoord eenvoudig resetten. Gebruik bij de beveiligingsvragen altijd een eenvoudig en herkenbaar antwoord.

Klanten vergeten deze antwoorden namelijk ook weleens.

5.

Netwerk configuratie : DHCP ACTIVEREN.

Startup Wizard

1. NETWORK → 2. P2P → 3. Add Camera → 4. Disk Manager

NIC Name IP Address Network ... NIC Member Modify Unbind

IP Address: 192.168.1.108 Default Gateway: 192.168.1.1 MTU: 1500

MAC Address: 9c:14:b3:54:28:c2 Subnet Mask: 255.255.255.0 Mode: Static

IP Version IPv4 ☒ DHCP

Preferred DNS 8.8.8.8

Alternate DNS 8.8.4.4

Default Card NIC1

Test OK Cancel

Startup Wizard

1. NETWORK → 2. P2P → 3. Add Camera → 4. Disk Manager

Modify

NIC Name NIC1

Network Mode Single NIC

IP Version IPv4 ☒ DHCP

MAC Address 9c:14:b3:54:28:c2

IP Address 192.168.1.108 Test

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.1.1

MTU 1500

Test OK Cancel

Activeer de functie : DHCP

Deze functie zorgt ervoor dat het opnamesysteem alle correcte IP instellingen automatisch via de internet router ontvangt.

Druk eerst op MODIFY en activeer in het volgende menu : DHCP.
Druk daarna op "OK" en "Next".

6.

Controle : **P2P Status Online ?**



Activeer de functie : **P2P**


Deze functie zorgt ervoor dat het opnamesysteem automatisch verbinding maakt met de cloud van Dahua (dit via het Serienummer van uw NVR).

Mocht de status OFFLINE blijven :

Controleer dan de netwerk kabel tussen uw opnamesysteem en internet router.
Druk daarna op "Next".

7.

Add Camera

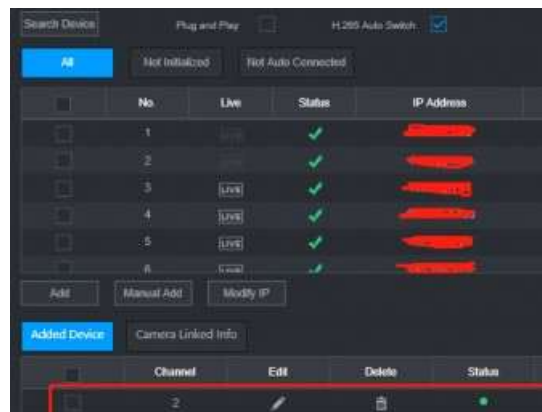


Dit menu hebben we NU NIET NODIG.

Druk op "Next"

8.

Controle: **Harde Schijf**

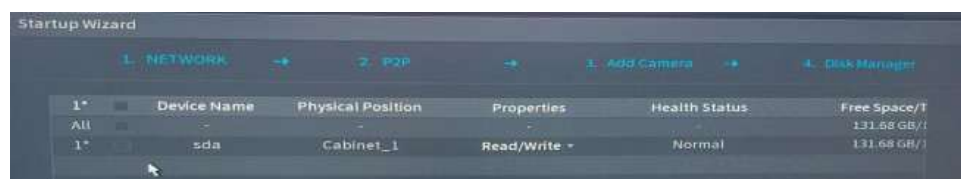

Controleer of de "Health Status" : NORMAL is.

Druk daarna op "OK".